

Reparaturanleitung

Aufzugsbandtausch an Raffstoren



Sie benötigen: Das passende Aufzugsband von WAREMA sowie das WAREMA Aufzugsbandklemmen-Set, bestehend aus 10 Klemmen (beides erhältlich bei Amazon).

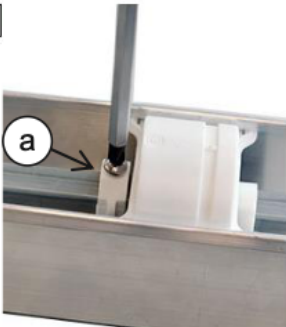
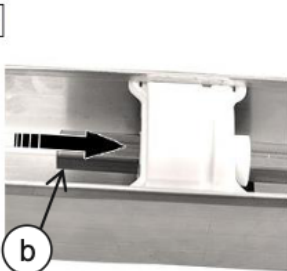


HINWEISE

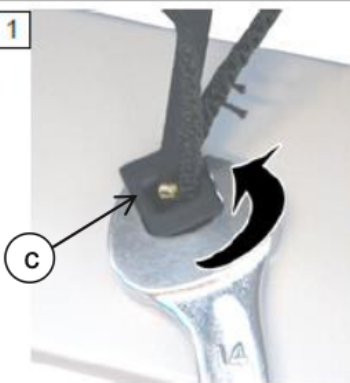
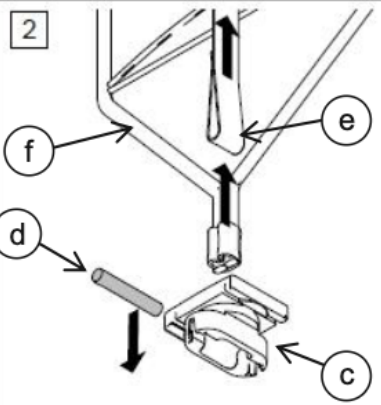
- Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitz-Schraubendreher um die Stellringe zu lösen und zu befestigen, Torx T10 um die Aufzugsbandklemmen zu befestigen, Schere um das Aufzugsband zu kürzen
- Es müssen immer **alle** Aufzugsbänder gewechselt werden. Bei Kupplungssituationen müssen bei **allen** Behängen alle Aufzugsbänder gewechselt werden!
- Fahrbewegung des Produktes müssen bei Reparaturarbeiten verhindert werden.

VORGEHENSWEISE

1. Altes Aufzugsband aus der Oberschiene entfernen

1  ■ Behang in die untere Endlage fahren! ■ Schraube des Stellringes (a) lösen!	2  ■ Wendewelle (b) komplett entfernen!	3  ■ Wichtig: Der Sicherungsstift muss sich in der untersten Position befinden! ■ Sicherungsstift vorsichtig herausziehen.	4  ■ Aufzugsband aus Lager herausziehen!
--	--	--	---

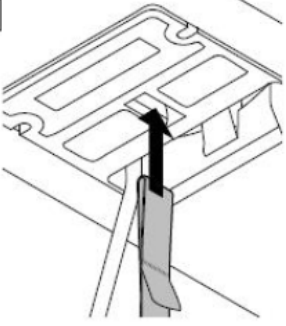
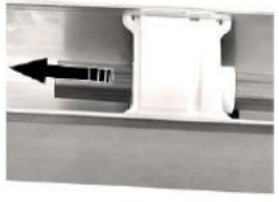
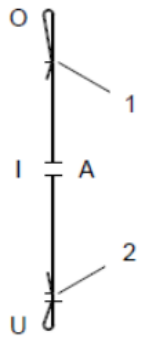
2. Altes Aufzugsband aus der Unterschiene entfernen

1  ■ Unterschiene unbedingt gegen Herunterfallen sichern! ■ Bajonettverschluss (c) durch 90° Drehung aus der Unterschiene lösen und entnehmen!	2  ■ Sicherungsbolzen (d) aus Bajonettverschluss (c) herausdrücken! ■ Altes Aufzugsband (e) und Schlaufenkordel (f) herausziehen!
--	---

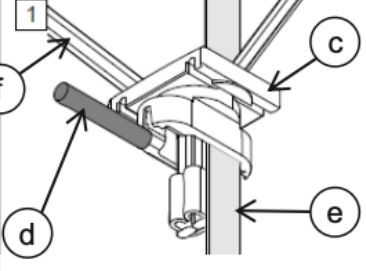
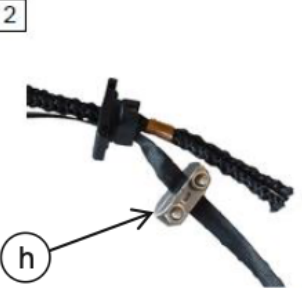
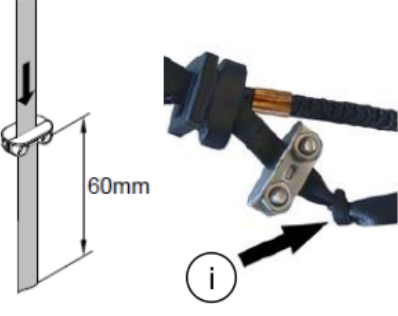
Reparaturanleitung

Aufzugsbandtausch an Raffstoren

3. Neues Aufzugsband in der Oberschiene befestigen

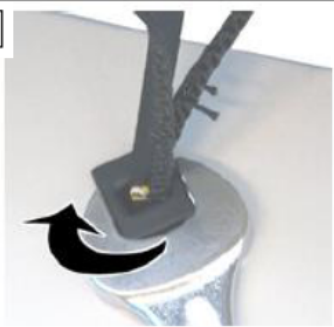
1  ▪ Oberes Ende des Aufzugsbandes in das Lager einschieben!	2  ▪ Sicherungstift in die Schlaufe des Aufzugsbandes einschieben! ▪ Sicherungstift im Lager einrasten!	3  ▪ Stellring auf der dem Antrieb (Motor oder Kurbel) zugewandten Lagerseite montieren! ▪ Vorsicht: Falsch positionierte Stellringe können zu einem Lösen der Wendewelle führen. ▪ Wendewelle durch Lager einschieben! ▪ Stellring aufschieben!
4  ▪ Stellring anschrauben und Wendewelle fixieren!	5  ▪ Aufzugsband von oben nach unten durch die Lamellen führen! Beim Durchführen das Aufzugsband nicht verdrehen!	 O = Oben U = Unten I = Innenseite/Rauminnenseite A = Außenseite 1 = Einfachnaht 2 = Doppelnah <u>Bitte beachten:</u> – Nur von WAREMA genähte Aufzugsbänder verwenden. – Die überstehende Fahne zeigt immer in Richtung Rauminnenseite [I].

4. Neues Aufzugsband in der Unterschiene befestigen

1  ▪ Bajonettverschluss (c) über Leiterkordel (f) und Aufzugsband (e) schieben ▪ Aufzugsband mittig in Bajonettverschluss ausrichten! ▪ Sicherungstift (d) in Schlaufe der Leiterkordel einschieben und in Bajonettverschluss einrasten!	2  ▪ Aufzugsbandklemme (h) auf das Aufzugsband schieben und mithilfe der Schrauben befestigen ▪ Wichtig: Die Klemmen müssen sich bei allen Aufzugsbändern an der exakt gleichen Position befinden!	3  ▪ Das Aufzugsband sollte 60 mm aus der Klemme herausstehen ▪ Knoten (i) als Sicherung unterhalb der Aufzugsbandklemme anfertigen!
---	---	---

Reparaturanleitung

Aufzugsbandtausch an Raffstoren

4  ▪ Aufzugsband (mit Aufzugsbandklemme) und Leiterkordel in die Unterschiene einführen! ▪ Bajonettverschluss in der Unterschiene durch Drehen arretieren!	5  ▪ Aufzugsband bis zum Anschlag nach oben ziehen!
---	---

5. Funktionsprüfung

- Den Raffstore mehrmals hoch- und tieffahren um die Endlagen des Raffstores zu prüfen sowie den Schräglauf des Behangs auszuschließen.
- Ggf. die Endlagen des Motors durch einen Fachmann nachstellen lassen und einen Schräglauf korrigieren lassen.
- Alternativ kann ein Fachmann die Aufzugsbänder ohne Aufzugsbandklappen austauschen indem er die Endlagen des Motors entsprechend einstellt.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren technischen Service unter der Telefon-Nummer +49 9391 20-222.